


AFFICHAGE

A

Aiguilles de la montre

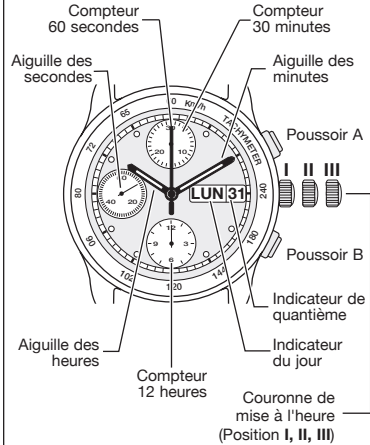


REGLAGES

B

Couronne 3 positions

La correction rapide de la date et des jours n'est pas possible entre 20h et 02h.

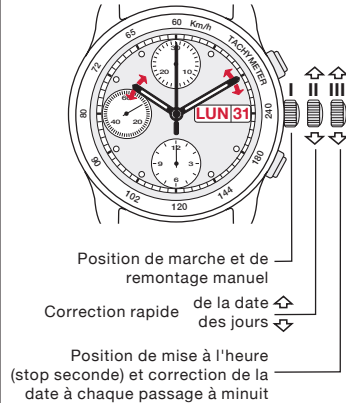


Remontage automatique de la montre par les mouvements du poignet.

MODE CHRONOMETRAGE

C

Fonction chronométrage simple

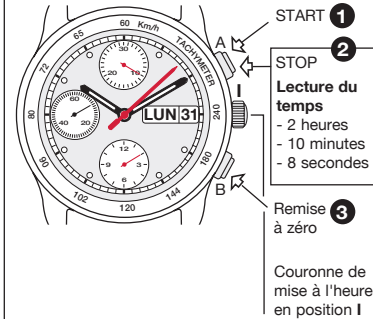


1 à 3 ordre des fonctions

MODE CHRONOMETRAGE

D

Fonction ADD

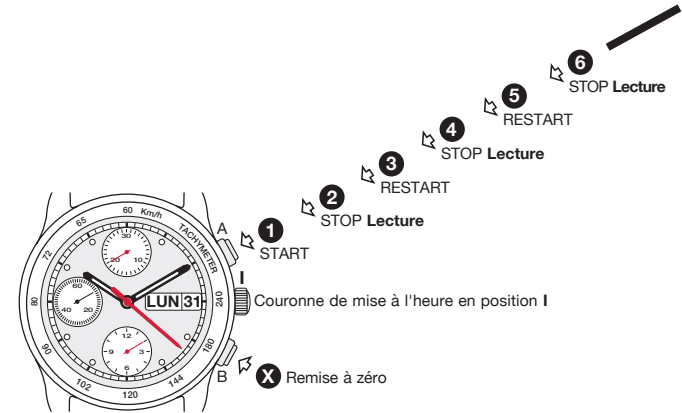

1 à X ordre des fonctions