
ブレスレットの長さ調整

ブレラム ステンレスブレスレット · 品番 BO.02 · ブレスレットの長さの調整

A 付属品

ブレスレットに付属

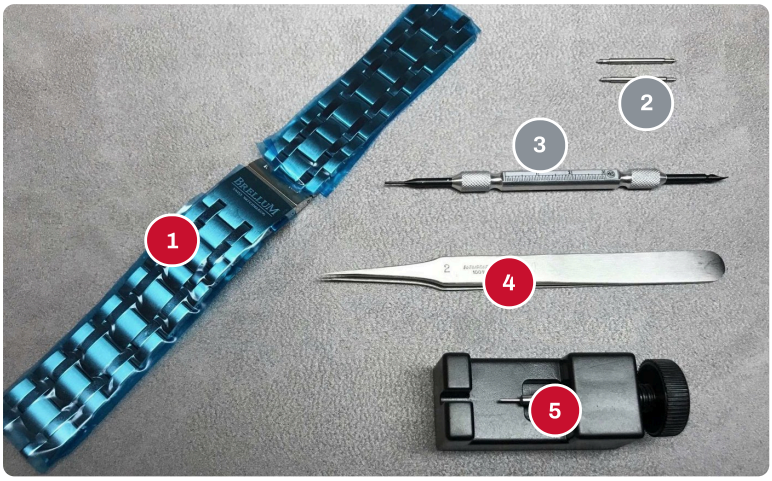

1. ブレスレット（保護フィルム付き）
2. バネ棒（2本）
3. 取り付け工具（バネ棒外し）
4. ピンセット
5. ブレスレットホルダー

長さ調整には1・4・5を使います。


B 作業の前に

注意事項

- 明るい場所で作業してください。
- 作業中は保護フィルムをはがさないでください。
- 作業台を柔らかい布で保護してください。
- 力を入れる必要はありません。ゆっくり作業してください。
- うまくできない場合は、時計店で数分で対応してもらえます。

C 仕組み


コマ・ピン・パイプ

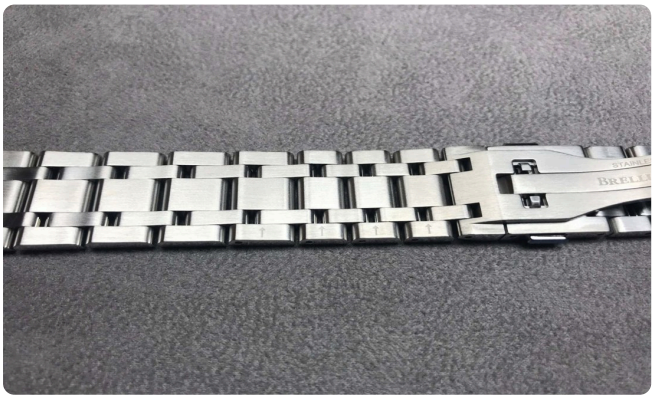


- コマはピンと小さなパイプでつながっています。
- 細かく調整できるよう、着脱できるコマとハーフコマがあります。
- ブレスレット裏の矢印は、ピンを抜く方向を示します。戻すときは反対方向から入れます。

D コマを外す


ブレスレットホルダーを使用

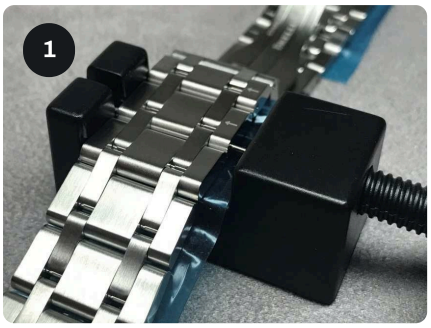

ホルダーの大きなネジをゆるめ、ピンが先端に合うように、矢印を押す方向に向けてブレスレットを置きます。

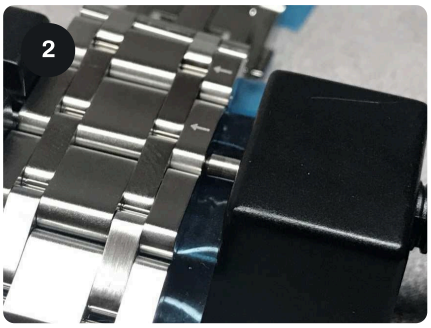


先端が当たるまでネジを締め、さらに少し締めます。カチッと音がしてピンが出てきます。

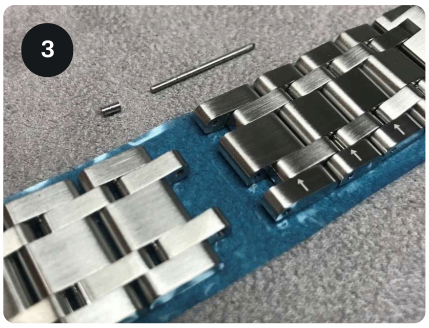

ピンセットでピンとコマの中の小さなパイプを取り出します。

E ブレスレットを閉じる


パイプ、次にピン

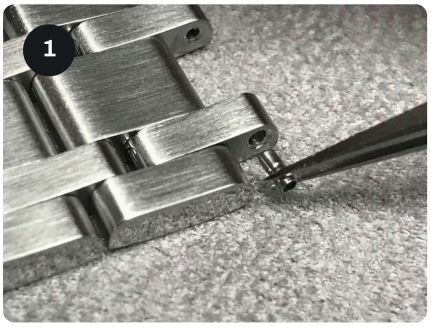

ピンセットで小さなパイプをコマの中心に戻します。




小さな切り欠きのある側からピンを差し込みます。

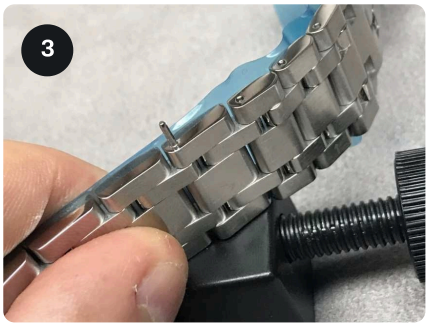

コマを少し動かしながら、指でできるだけ深く押し込みます。



ブレスレットをホルダーの平らな部分に置き、ピンセットの平らな背でピンが面一になるまで押します。

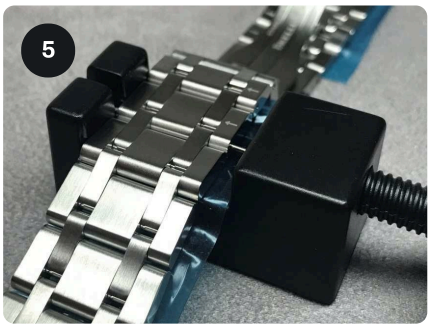

ホルダーの上で、ピンをコマの中心に合わせます。

ご質問やお困りの際は：customer@brellum.swiss