
Chronographe *bicompax* à roue à colonnes

MOUVEMENT AUTOMATIQUE · CALIBRE BRELLUM BR-111 · BASE LA JOUX-PERRET


A AFFICHAGE

Aiguilles et indications

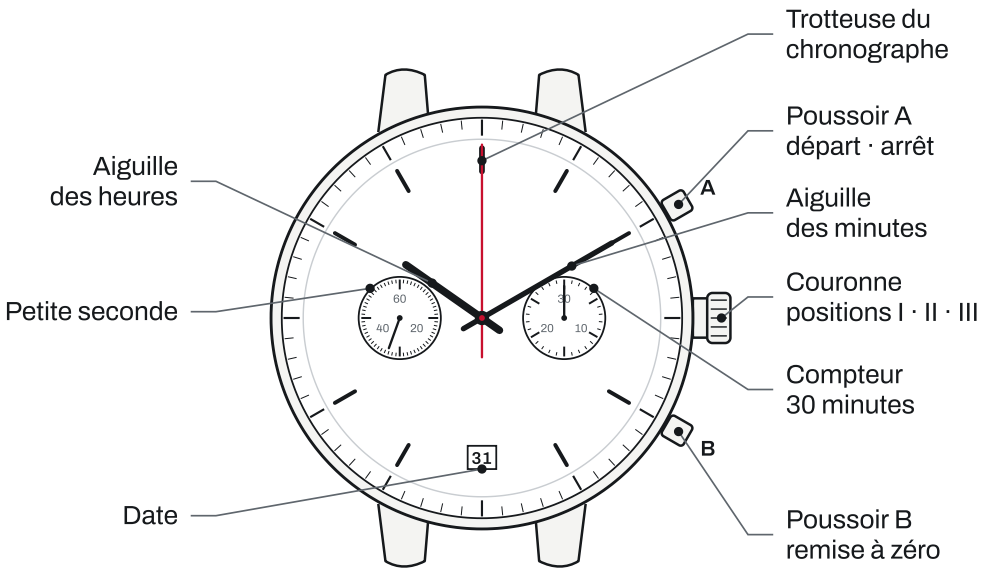

B RÉGLAGES

Couronne à trois positions

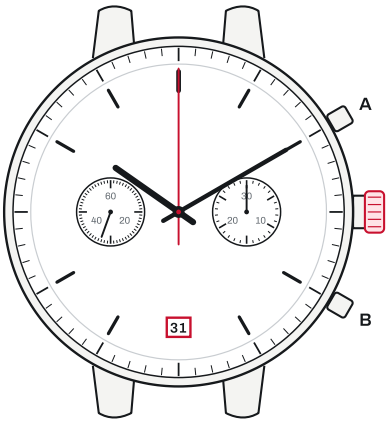

I — Marche et remontage manuel

Position de port. Tournez la couronne vers le haut pour remonter la montre à la main. Au poignet, le mouvement se remonte tout seul.

II — Correction rapide de la date

Tournez la couronne pour faire avancer la date jusqu'au jour voulu.

III — Mise à l'heure


La trotteuse s'arrête pour une mise à l'heure à la seconde. La date change quand les aiguilles passent minuit : pour être sûr du matin ou du soir, avancez-les jusqu'au changement de date, puis réglez l'heure.

> **!** **Jamais de correction de date entre 22 h et 4 h**
>
> Le mécanisme de date est alors engagé : une correction peut l'endommager. Placez d'abord les aiguilles hors de cette plage (position III), puis corrigez la date (position II).

C CHRONOGRAPHE

Mesure simple

1	A	**Départ**
2	A	**Arrêt** · lisez le temps mesuré
3	B	**Remise à zéro**

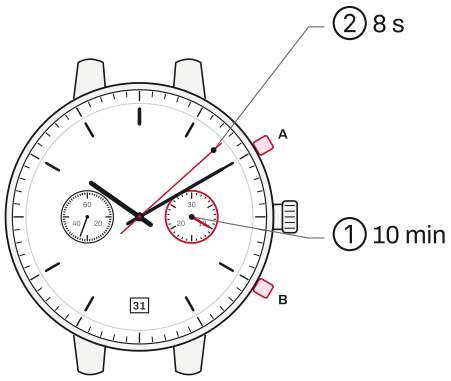

COURONNE EN POSITION I.

LIRE LE TEMPS MESURÉ

Le chronographe mesure jusqu'à 30 minutes, sur deux indicateurs. Lisez-les dans cet ordre :

Temps mesuré : 10 min 8 s

La grande trotteuse rouge compte les secondes du chronographe. La petite seconde à 9 h indique seulement que la montre fonctionne.

D CHRONOGRAPHE

Temps cumulés

Additionnez plusieurs temps sans remettre à zéro, par exemple les étapes d'un trajet.

1	A	**Départ**
2	A	**Arrêt** · lecture
3	A	**Reprise**
4	A	**Arrêt** · lecture du temps cumulé
5	A	**Reprise**
6	A	**Arrêt** · lecture du temps cumulé
X	B	**Remise à zéro** · après un arrêt seulement

REMONTAGE

Portée chaque jour, la montre se remonte seule. Après quelques jours à l'arrêt, donnez-lui 20 à 30 tours de couronne en position I.

EAU

N'actionnez jamais les poussoirs ni la couronne sous l'eau, et repoussez toujours la couronne en position I.


SERVICE

Une question, un réglage, une révision ? Écrivez-nous : customer@brellum.swiss

E ÉCHELLES

Selon le modèle

Selon le modèle, votre montre porte une ou plusieurs de ces échelles, sur le cadran ou sur la lunette. Elles se lisent avec la trotteuse du chronographe, couronne en position I.

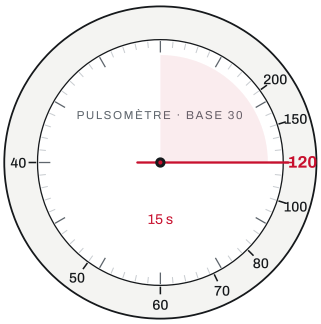


Pulsomètre

Mesure la fréquence cardiaque en battements par minute.

1. (A) **Départ** · au début du comptage des pulsations
2. **Comptez 30 pulsations**
3. (A) **Arrêt** · exactement à la 30e pulsation
4. **Lisez la fréquence** · sur l'échelle, en face de la trotteuse

30 pulsations en 15 secondes : l'aiguille indique **120 battements par minute**.

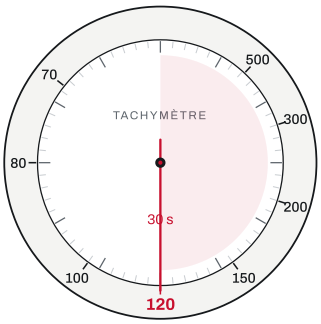


Tachymètre

Mesure une vitesse moyenne sur une distance connue, ou une cadence de production.

1. (A) **Départ** · au début de la mesure
2. (A) **Arrêt** · après exactement un kilomètre, ou l'unité de l'échelle
3. **Lisez la vitesse** · sur l'échelle, en face de la trotteuse

Un kilomètre parcouru en 30 secondes : l'échelle indique **120 km/h**.

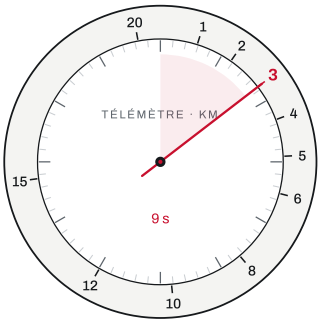

Télémètre

Mesure la distance d'un événement qu'on voit et qu'on entend, grâce à l'écart entre la lumière et le son.

1. (A) **Départ** · dès que vous voyez l'éclair ou le flash
2. (A) **Arrêt** · quand vous entendez le son
3. **Lisez la distance** · sur l'échelle, en face de la trotteuse

Lors d'un orage, le tonnerre arrive 9 secondes après l'éclair : l'orage est à environ **3 km**.