
Chronographe *GMT*

MOUVEMENT AUTOMATIQUE · CALIBRE BRELLUM BR-754-GMT · BASE VALJOUX 7754


A AFFICHAGE

Aiguilles et indications

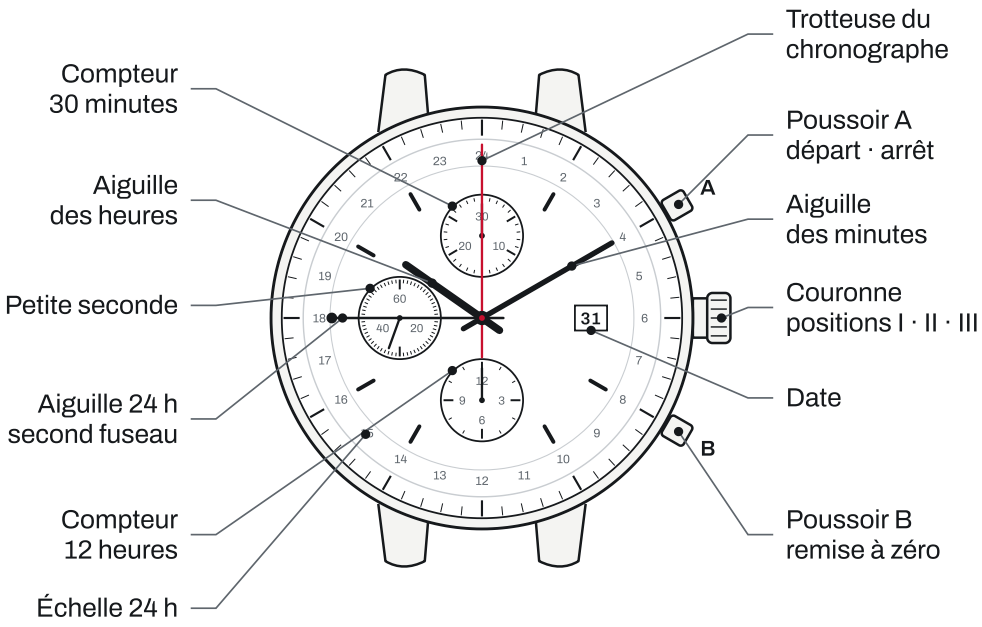

B RÉGLAGES

Couronne à trois positions

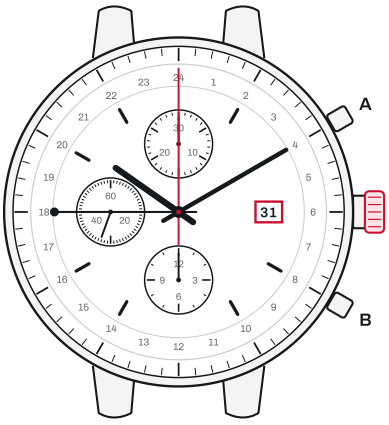

I — Marche et remontage manuel

Position de port. Tournez la couronne vers le haut pour remonter la montre à la main. Au poignet, le mouvement se remonte tout seul.

II — Correction rapide de la date et de l'aiguille 24 h

Tournez la couronne vers le haut pour avancer la date, vers le bas pour régler l'aiguille 24 heures sur le second fuseau horaire.

III — Mise à l'heure

La trotteuse s'arrête pour une mise à l'heure à la seconde. La date change quand les aiguilles passent minuit : pour être sûr du matin ou du soir, avancez-les jusqu'au changement de date, puis réglez l'heure.

Jamais de correction de date entre 22 h et 4 h

Le mécanisme de date est alors engagé : une correction peut l'endommager. Placez d'abord les aiguilles hors de cette plage (position III), puis corrigez la date (position II).

C CHRONOGRAPHE

Mesure simple

1	A	**Départ**
2	A	**Arrêt** · lisez le temps mesuré
3	B	**Remise à zéro**


COURONNE EN POSITION I.

LIRE LE TEMPS MESURÉ

Le chronographe affiche le temps sur trois indicateurs. Lisez-les dans cet ordre :

Temps mesuré : 2 h 10 min 8 s

La grande trotteuse rouge compte les secondes du chronographe. La petite seconde à 9 h indique seulement que la montre fonctionne.

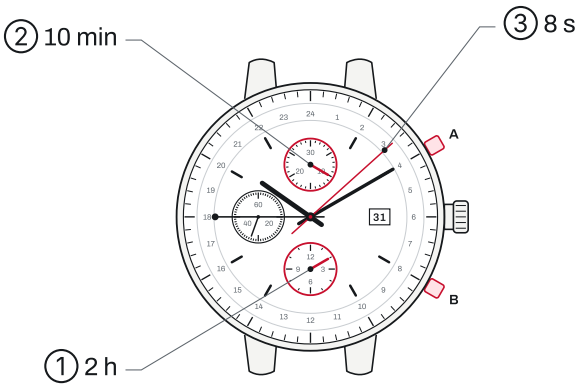

D CHRONOGRAPHE

Temps cumulés

Additionnez plusieurs temps sans remettre à zéro, par exemple les étapes d'un trajet.

1	A	**Départ**
2	A	**Arrêt** · lecture
3	A	**Reprise**
4	A	**Arrêt** · lecture du temps cumulé
5	A	**Reprise**
6	A	**Arrêt** · lecture du temps cumulé
X	B	**Remise à zéro** · après un arrêt seulement

REMONTAGE

Portée chaque jour, la montre se remonte seule. Après quelques jours à l'arrêt, donnez-lui 20 à 30 tours de couronne en position I.

EAU


N'actionnez jamais les poussoirs ni la couronne sous l'eau, et repoussez toujours la couronne en position I.

SERVICE

Une question, un réglage, une révision ? Écrivez-nous : customer@brellum.swiss

G SECOND FUSEAU

Aiguille 24 heures

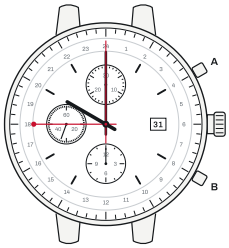

Les aiguilles des heures et des minutes donnent l'heure locale. L'aiguille 24 heures fait un tour par jour et indique l'heure d'un second fuseau sur l'échelle 24 h, sans confusion entre le jour et la nuit.


Exemple : vous êtes à Reykjavik, il est 22 h. Réglez l'aiguille 24 h sur 18 : elle indique l'heure de New York.

E ÉCHELLES

Selon le modèle

Selon le modèle, votre montre porte une ou plusieurs de ces échelles, sur le cadran ou sur la lunette. Elles se lisent avec la trotteuse du chronographe, couronne en position I.

Pulsomètre

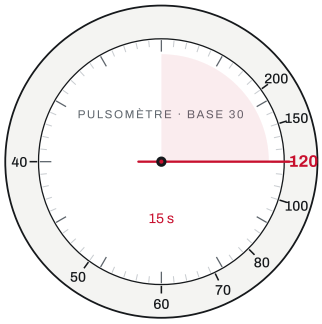


Mesure la fréquence cardiaque en battements par minute.

1	A	**Départ** · au début du comptage des pulsations
2		**Comptez 30 pulsations**
3	A	**Arrêt** · exactement à la 30e pulsation
4		**Lisez la fréquence** · sur l'échelle, en face de la trotteuse

30 pulsations en 15 secondes : l'aiguille indique **120 battements par minute**.

Tachymètre

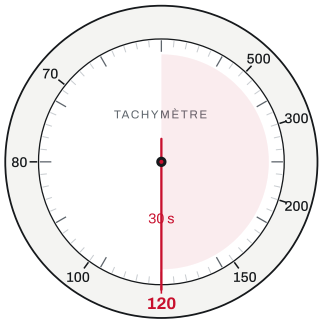


Mesure une vitesse moyenne sur une distance connue, ou une cadence de production.

1	A	**Départ** · au début de la mesure
2	A	**Arrêt** · après exactement un kilomètre, ou l'unité de l'échelle
3		**Lisez la vitesse** · sur l'échelle, en face de la trotteuse

Un kilomètre parcouru en 30 secondes : l'échelle indique **120 km/h**.

Télémètre

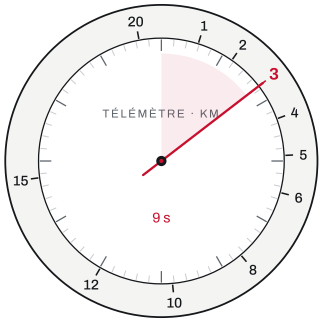

Mesure la distance d'un événement qu'on voit et qu'on entend, grâce à l'écart entre la lumière et le son.

1	A	**Départ** · dès que vous voyez l'éclair ou le flash
2	A	**Arrêt** · quand vous entendez le son
3		**Lisez la distance** · sur l'échelle, en face de la trotteuse

Lors d'un orage, le tonnerre arrive 9 secondes après l'éclair : l'orage est à environ **3 km**.