
Bracelet acier *montage*

BRACELET ACIER BRELLUM · RÉF. BO.02 · MONTAGE DU BRACELET SUR LA BOÎTE DE LA MONTRE

A MATÉRIEL

Fourni avec le bracelet

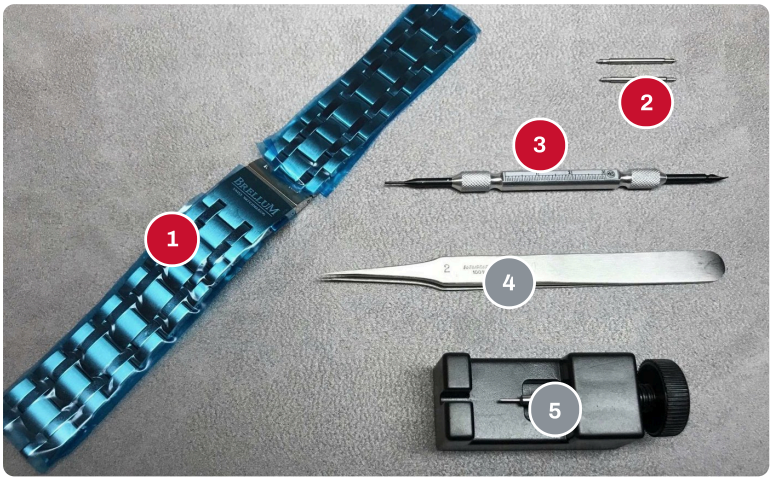

1. Bracelet, films de protection en place
2. Barrettes à ressort (2)
3. Outil de montage (chasse-barrette)
4. Pince
5. Porte-bracelet

Pour le montage : 1, 2 et 3. La pince et le porte-bracelet servent au réglage de la longueur.

B AVANT DE COMMENCER

Quelques précautions

- Travaillez avec une bonne lumière.
- Laissez les films de protection sur le bracelet pendant toute l'opération.
- Protégez votre plan de travail avec un tissu doux.
- Prenez votre temps : aucun geste ne demande de force.
- Si vous n'y arrivez pas, un horloger le fera en quelques minutes.

C PRÉPARATION

Barrettes et sens du bracelet




1. Glissez une barrette à ressort dans chaque embout du bracelet.
2. Repérez le sens : l'embout qui permet de lire le nom BRELLUM à l'endroit se monte du côté de 6 h.

D MONTAGE

Un côté après l'autre



Tenez fermement la montre et présentez l'embout entre les cornes.

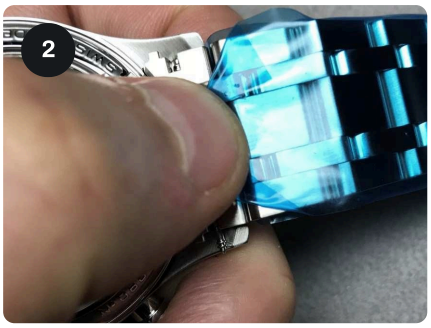

Maintenez le bracelet en place avec le pouce.



Avec la fourche de l'outil, poussez une tête de barrette pour l'engager dans le trou de la corne, puis l'autre. Appuyez légèrement sur l'embout jusqu'au déclic : la barrette est en place.

E VÉRIFICATION

Avant de monter le second côté



Correct : l'embout épouse la boîte, sans jour.



À refaire : un espace reste entre la boîte et le bracelet. La barrette est dans les trous prévus pour le bracelet cuir.

Tirez légèrement sur le bracelet pour vérifier qu'il tient, puis montez l'autre côté de la même façon.

Une question ou besoin d'aide ? Écrivez-nous : customer@brellum.swiss