
ブレスレットの取り付け

ブレラム ステンレスブレスレット · 品番 BO.02 · ケースへのブレスレットの取り付け

A 付属品

ブレスレットに付属

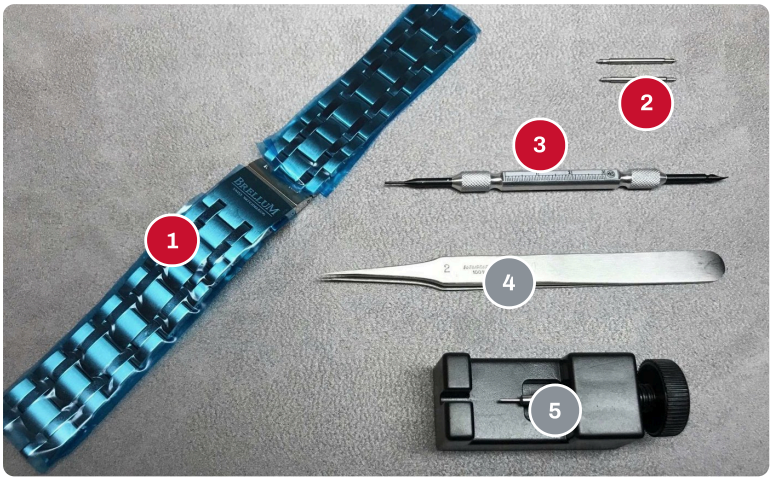

1. ブレスレット（保護フィルム付き）
2. バネ棒（2本）
3. 取り付け工具（バネ棒外し）
4. ピンセット
5. ブレスレットホルダー

取り付けには1・2・3を使います。ピンセットとホルダーは長さ調整用です。

B 作業の前に

注意事項

- 明るい場所で作業してください。
- 作業中は保護フィルムをはがさないでください。
- 作業台を柔らかい布で保護してください。
- 力を入れる必要はありません。ゆっくり作業してください。
- うまくできない場合は、時計店で数分で対応してもらえます。

C 準備

バネ棒とブレスレットの向き




1. ブレスレットの両端のフラッシュフィットにバネ棒を1本ずつ差し込みます。
2. 向きを確認します。BRELLUM の文字が正しく読める側のフラッシュフィットを6時側に取り付けます。

D 取り付け

片側ずつ



時計をしっかり持ち、フラッシュフィットをラグの間に合わせます。

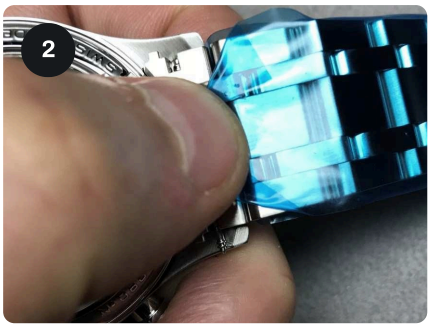

親指でブレスレットを押さえます。



工具の二股側でバネ棒の先端を押し、ラグの穴に片側ずつはめ込みます。カチッと音がするまでフラッシュフィットを軽く押せば完了です。

E 確認

反対側を取り付ける前に



正しい状態：フラッシュフィットがケースに隙間なく合っています。



やり直し：ケースとブレスレットの間に隙間があります。バネ棒が革ベルト用の穴に入っています。

ブレスレットを軽く引いて固定を確認し、反対側も同じ手順で取り付けてください。

ご質問やお困りの際は：customer@brellum.swiss